



Montageinstruktion

Runt textildon med wire-upphängning

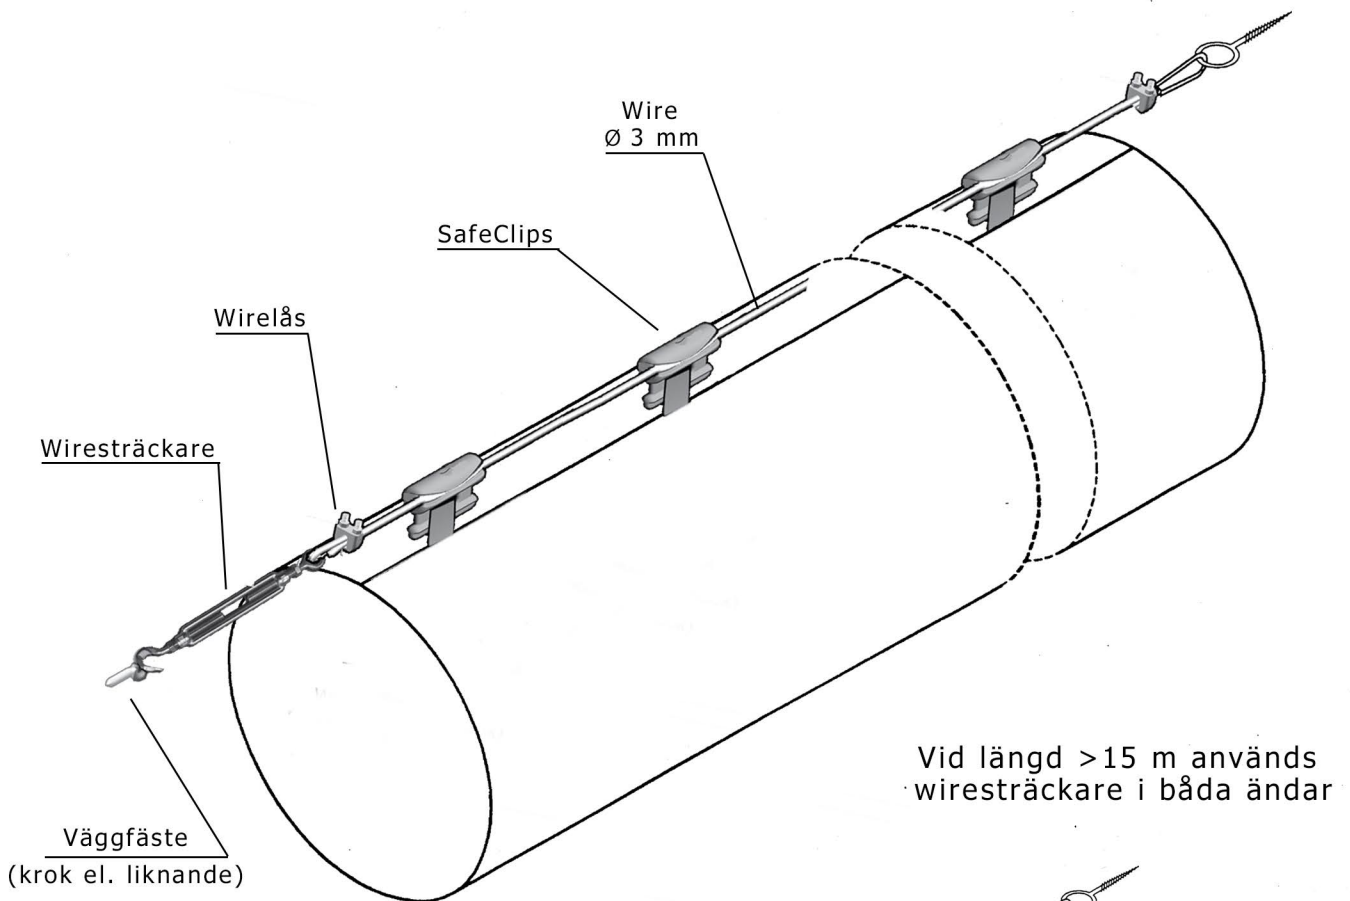


Alternativt montage

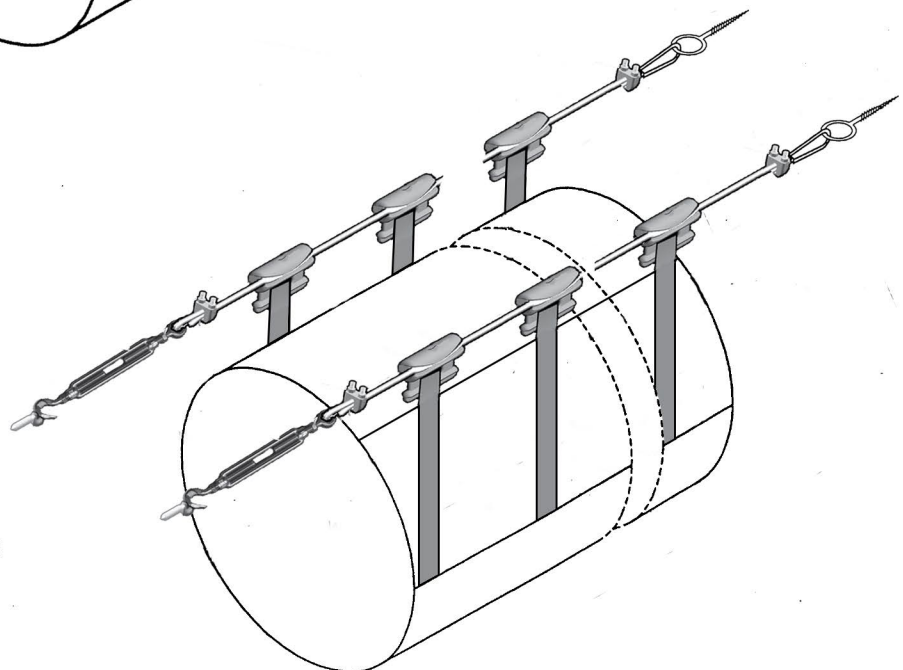

Standardlängd på SafeClips är $1/2 \times \varnothing + 35$ mm


(A)

Avstånd mellan upphängningslinor samt montage av wire.

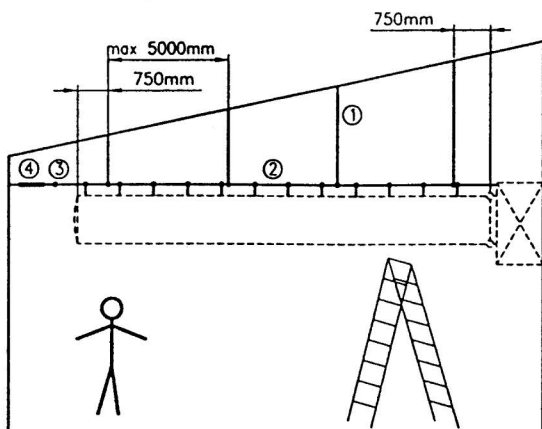


(B)

Sträckning av wire. Vid wirelängd över 15000 mm, sträckare i båda ändar.

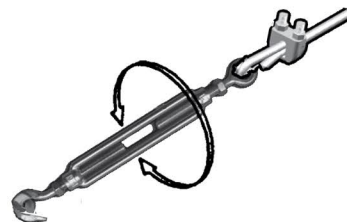


(C)

Montage av kanal på wire.

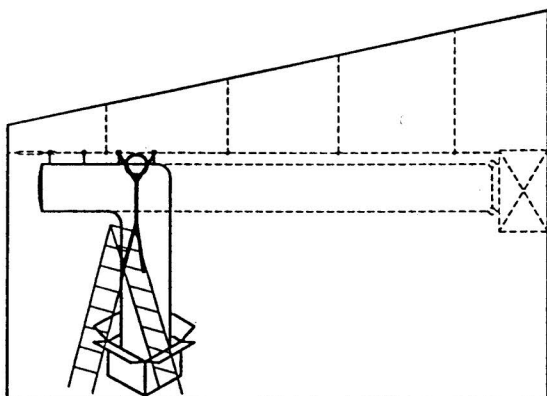

(D)

Montage av spännband.

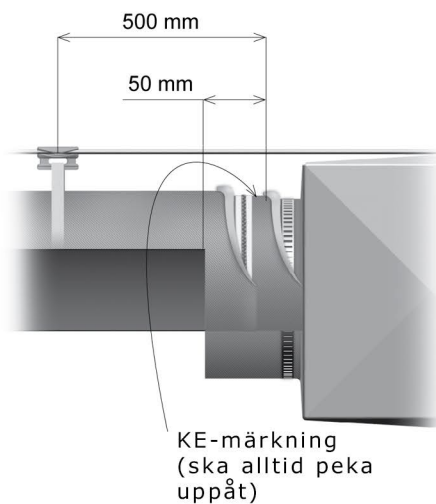

(E)

Sträckning av kanal.

