

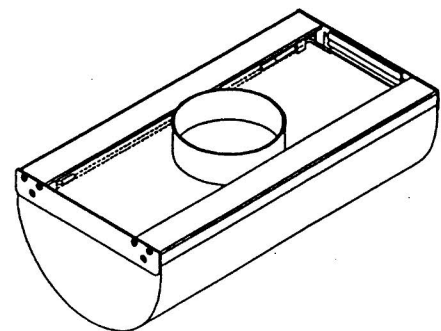


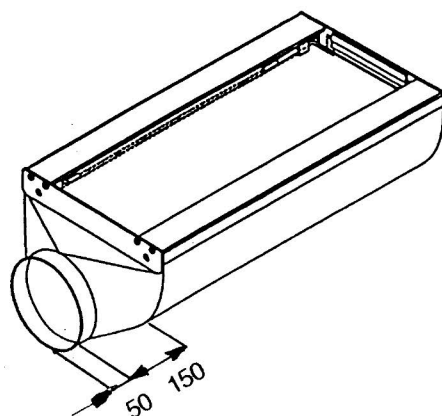

Montageinstruktion


Halvrunt textildon med D-skenor för tak- eller väggmontage

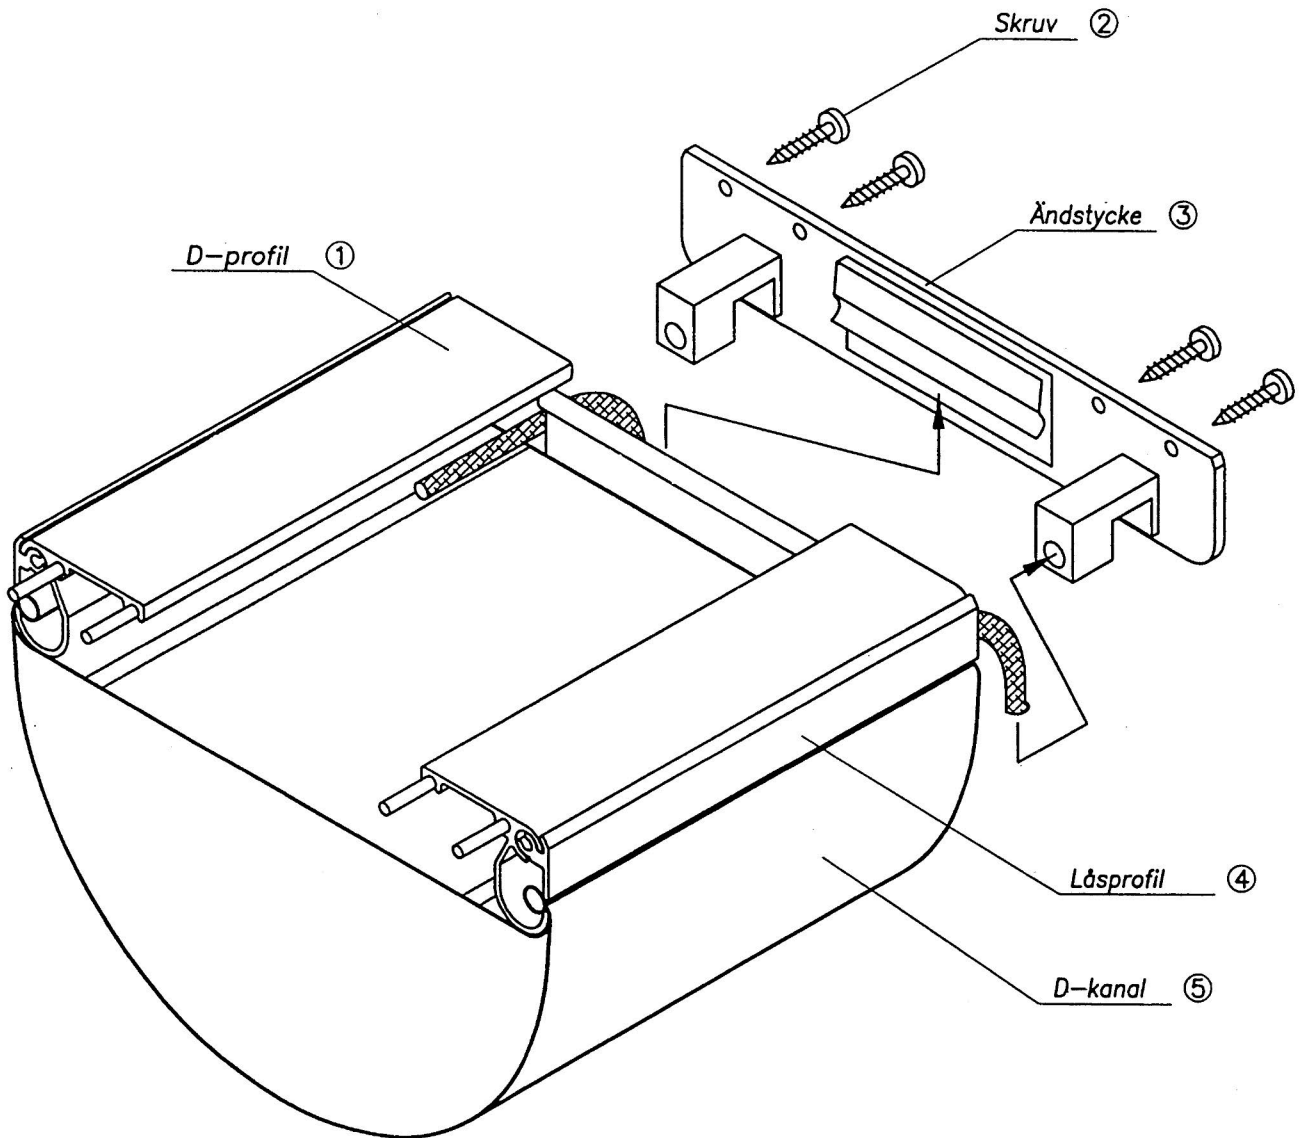

V.g. vänd


(A)

Avstånd mellan profiler.

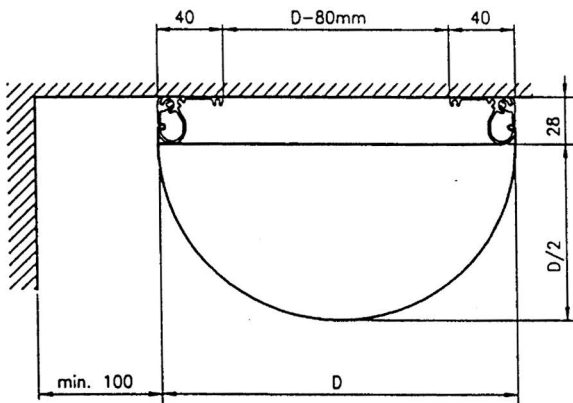


(B)

Hopsättning av profiler.

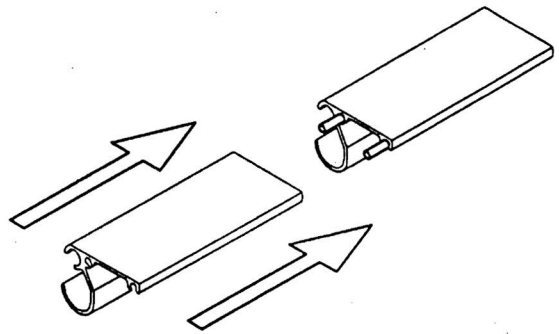


(C)

Montage av låsprofil.

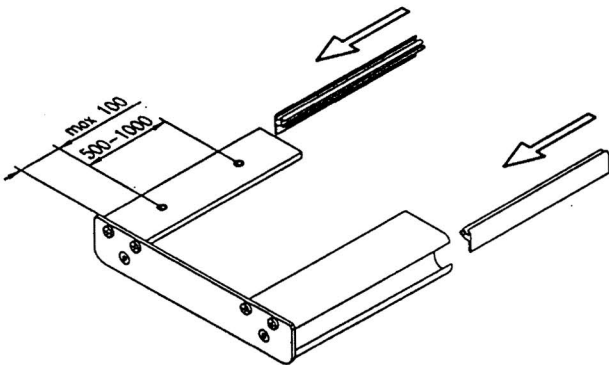


(D)

Montage av ändstycke.

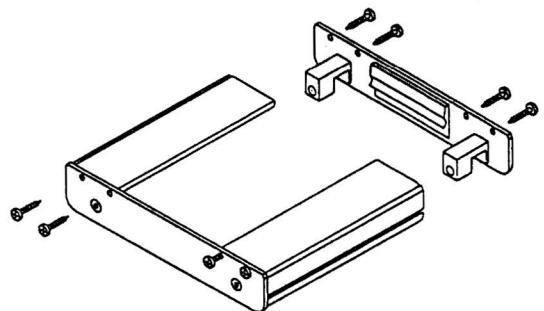

(E)

Montage av D-kanal med hjälp av monteringsverktyg (medlevereras)

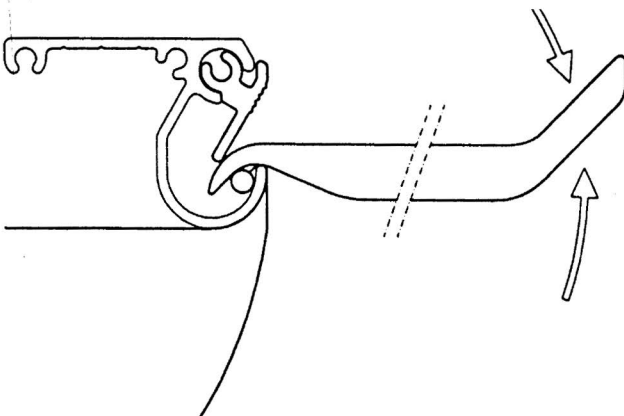

(F)

Sträckning av D-kanal.

