


Halvrunt textildon med S-skena för tak- eller väggmontage

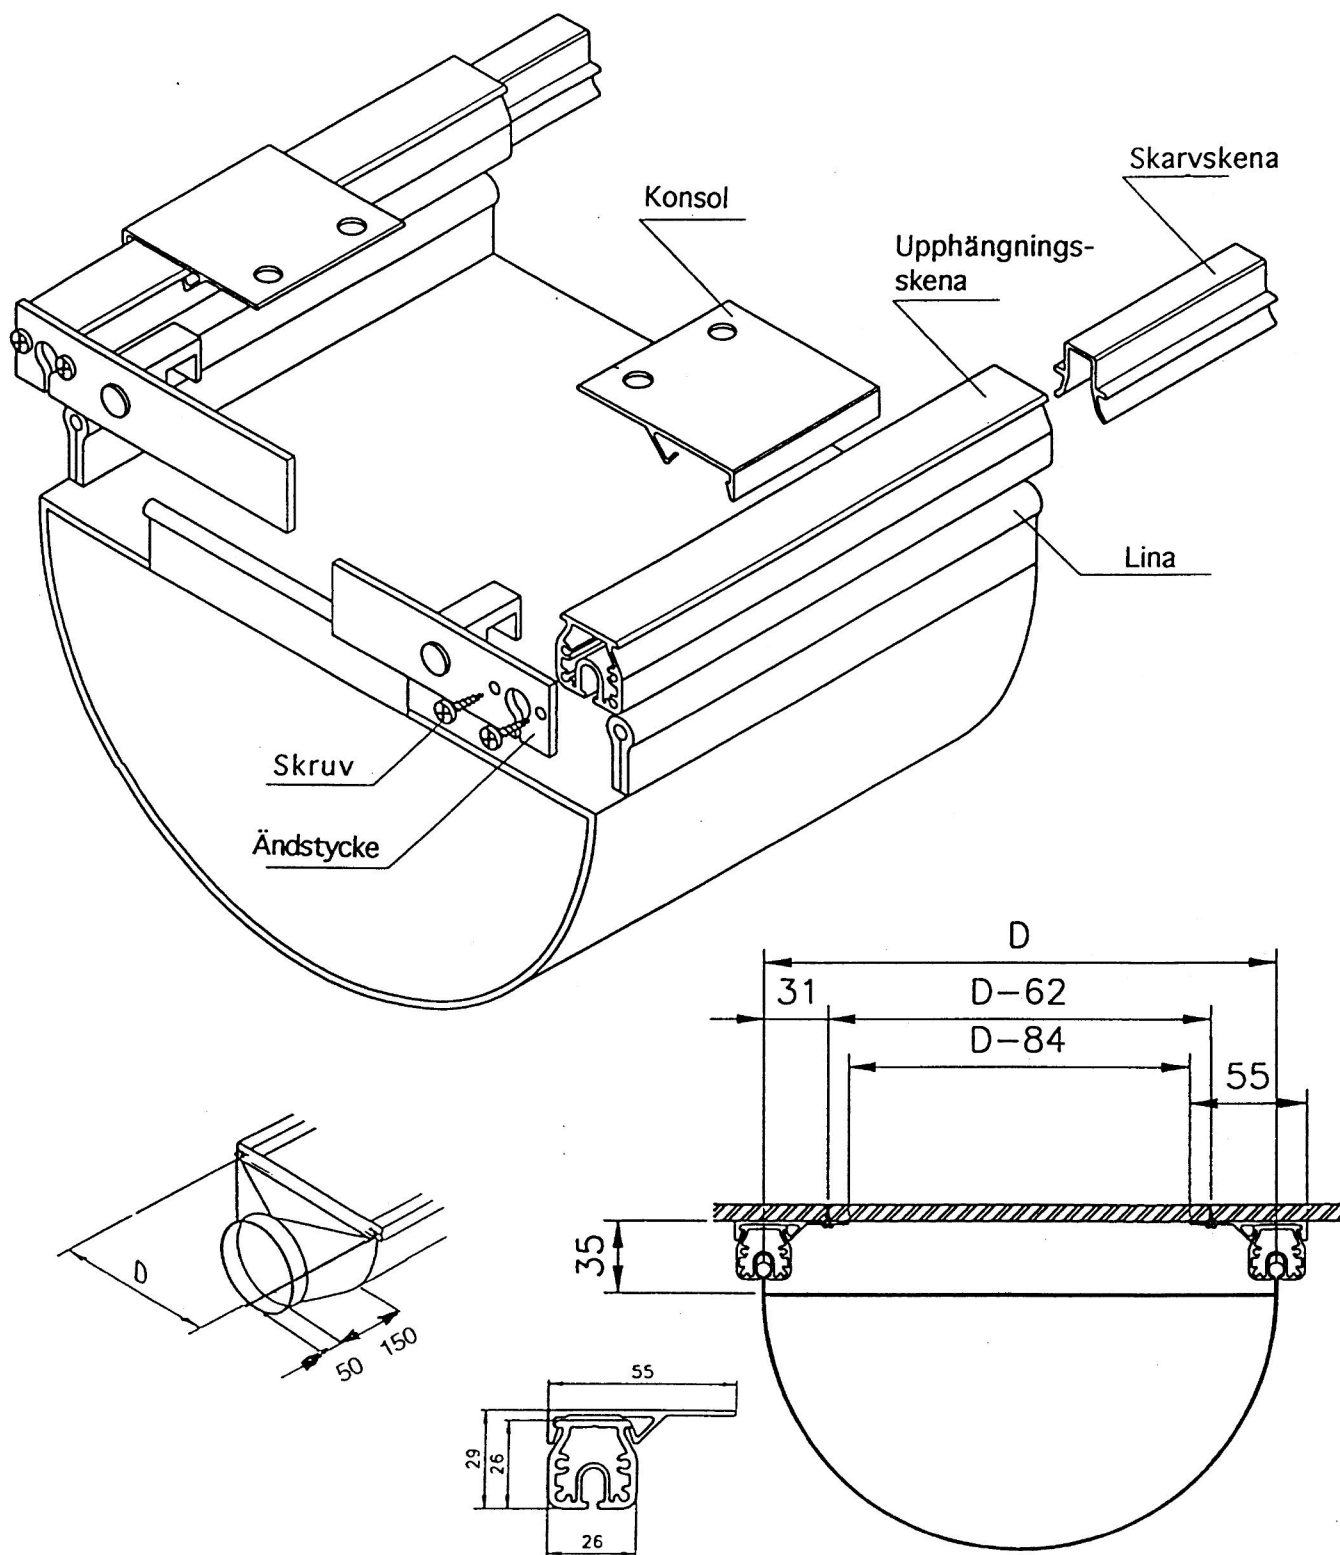


00-12

V.g. vänd


(A)

Montage och avstånd mellan konsoler

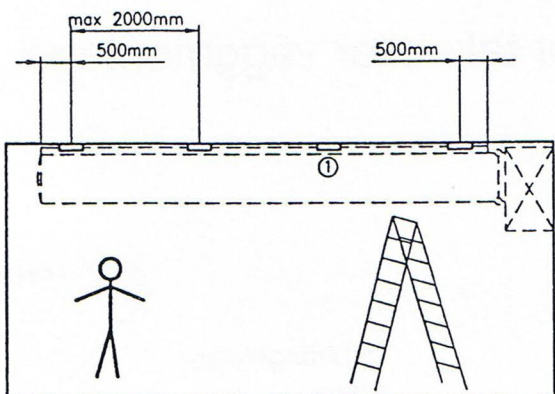


(B)

Montage av skarvskena före upphängning

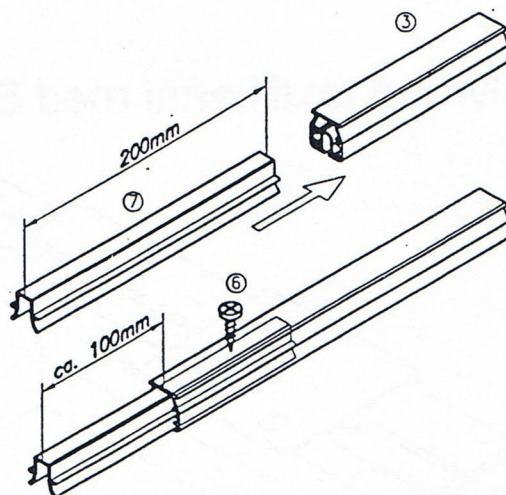


(C)

Montage av skena i konsol

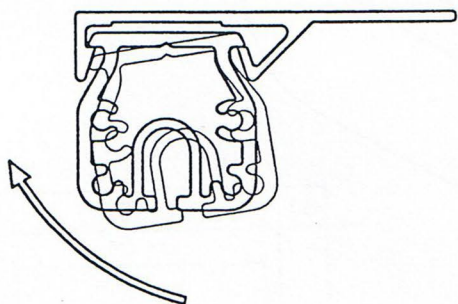


(D)

Montage av textilkanal i skena

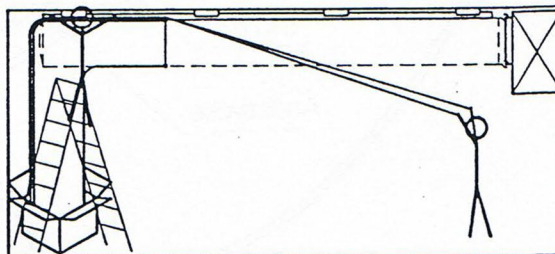

(E)

Montage av spännband

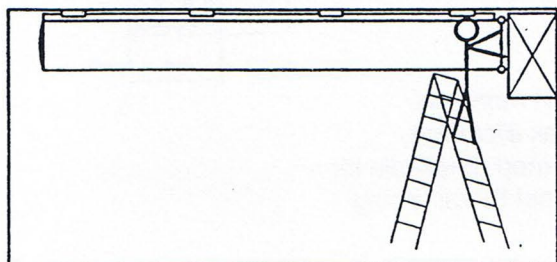

(F)

Sträckning av textilkanal

